

Schritt 1: Grundreinigung




Finalit Nr.9 Kalk- & Zementschleier-Entferner + Finalit Nr.1 Intensiv-Reiniger (Neutralisation)

Grundreinigung



Finalit Nr.9+1
1l für ca. 30m²

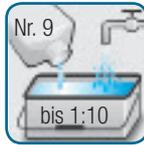


Nr. 9 mit Wasser
bis 1:10 verdün-
nen



einbürsten



nach ca. 15 Mi-
nuten mit Wasser
abspülen

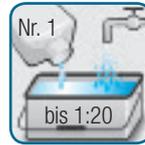

Nr. 1 mit Wasser
1:20 verdünnen



einbürsten



nach ca. 15 Mi-
nuten mit Wasser
abspülen



gereinigte Fläche
trocknen lassen

Schritt 2: Langzeitschutz



Finalit Nr. 21S Porenfüller + Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung (oder Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung)

Langzeitschutz



21S: 1l bis zu 30m²
20: 1l bis zu 30m²



Nr. 21S max.
1:3 mit Wasser
verdünbar



1-2 mal auf-
tragen, je nach
Saugfähigkeit



Überschuss so-
fort wegwischen,
trocknen lassen



Nr. 20 im Wasser-
bad auf 50-70°C
erhitzen



Nr. 20 in Behälter
leeren; purver-
wenden



1-2 mal auf-
tragen, je nach
Saugfähigkeit



Überschuss so-
fort wegwischen

Alternativ Langzeitschutz mit Glanzeffekt!

Finalit Nr. 21S Porenfüller + Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung



21S: 1l bis zu 30m²
23: 1l bis zu 30m²



Nr. 21S max.
1:3 mit Wasser
verdünbar



1-2 mal auf-
tragen, je nach
Saugfähigkeit




Überschuss so-
fort wegwischen,
trocknen lassen



Nr. 23 max.
1:3 mit Wasser
verdünbar



1-2 mal auf-
tragen, je nach
Saugfähigkeit

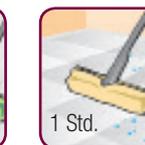

Überschuss so-
fort wegwischen,
trocknen lassen