


### Schritt 1: Grundreinigung



1  
Grundreinigung

Finalit Nr. 9 Kalk- und Zementschleierentferner + Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (Neutralisation)

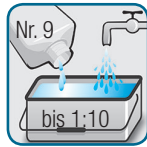


Nr. 9 mit Wasser bis 1:10 verdünnen



einbürsten



nach ca. 15 Minuten mit Wasser abspülen

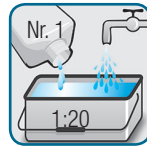

Nr. 1 mit Wasser 1:20 verdünnen



einbürsten



nach ca. 15 Minuten mit Wasser abspülen



gereinigte Fläche trocknen lassen

Nr. 9: 1l für bis zu ca. 30m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzungsgrad  
Nr. 1: 1l für bis zu ca. 60m<sup>2</sup>

### Schritt 2: Vorbehandlung



2  
Vorbehandlung

Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund / Vorbehandlung – Porenfüller



Nr. 21 in Behälter leeren; pur verwenden



1-2 Mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen



ca. 1 Std. trocknen lassen

Nr. 21: 1l für bis zu ca. 30m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Materials

### Schritt 3: Schutz



3  
Schutz

Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung / Langfristiger Schutz



Nr. 20 im Wasserbad auf 50-70°C erhitzen




Nr. 20 in Behälter leeren; pur verwenden



1-2 Mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen

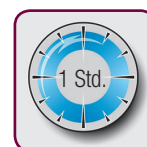

ca. 1 Std. trocknen lassen



Langfristiger Schutz

Nr. 20: 1l für bis zu ca. 30m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Materials

Alternativ: Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung